



GT 19 · 21 · 23 26 · 30



F-10017


Banden		Afmetingen	
Voor:	6 - 14	Gewicht	879kg
Achter:	8.3 - 24	Wielbasis	145cm
		Lengte	280cm
Spanning voor:	1,8 Bar	Breedte	115cm
Spanning achter:	1,5 bar	Hoogte (beugel)	189cm
		Bodemspeling	32cm
		Spoorbreedte voor	94cm
		Spoorbreedte achter	91cm
Vloeistoffen			
Motorolie:	10w40		liter
Koelvloeistof:	Standaard		liter
transmissieolie:	Hydrauliek/transmissieolie combinatie		liter

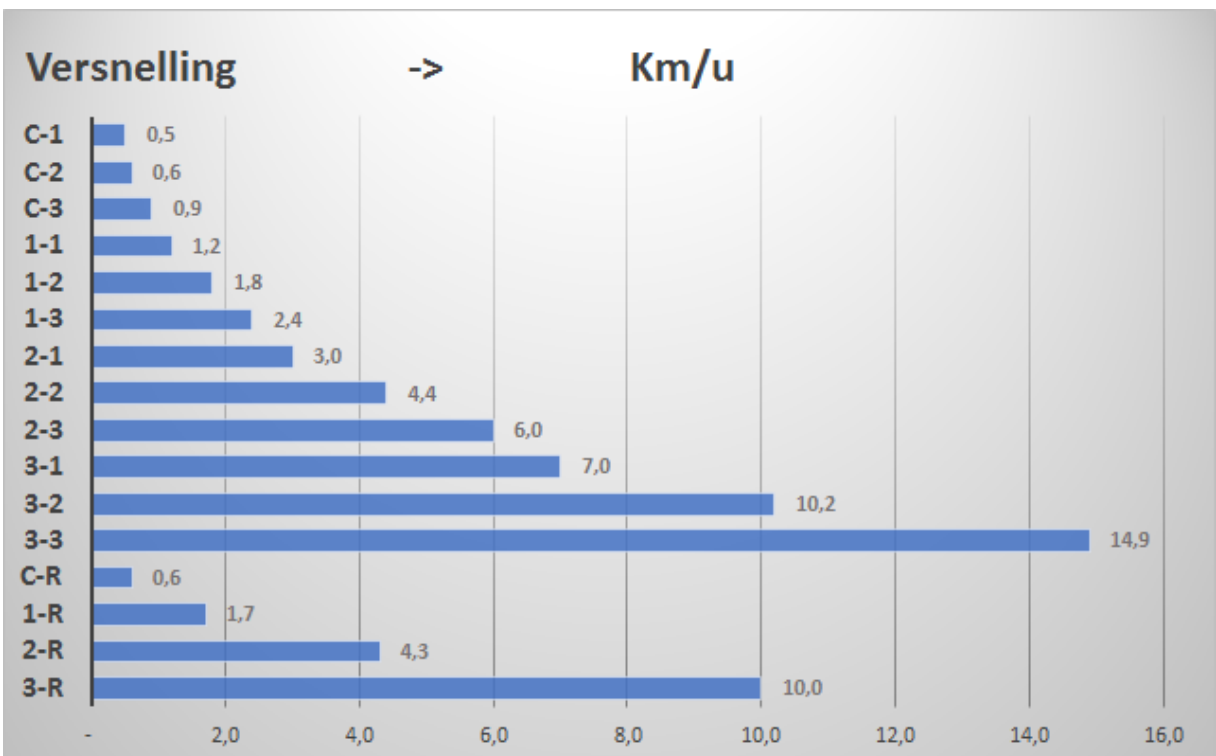

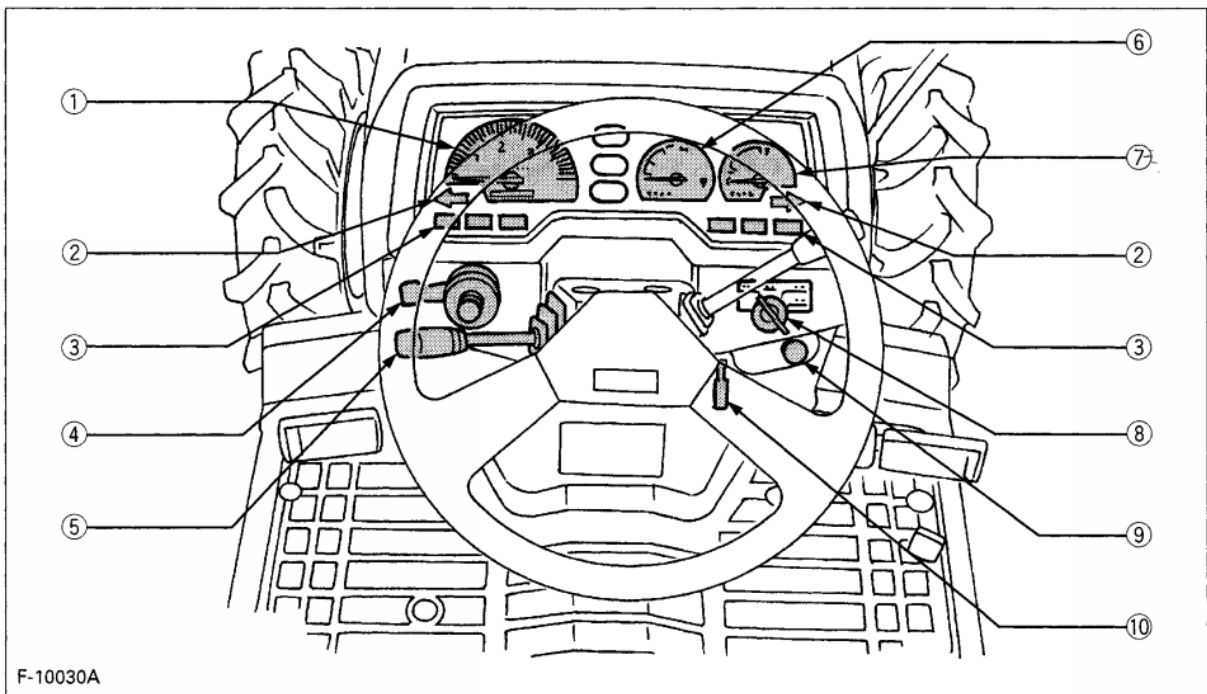

Instrumenten (-> :voorwaarde voor bediening)

- 1: Snelheidsmeter
- 2: Richting aanwijzer links
- 3: Waarschuwingslampjes
- 4: Lichtschakelaar
- 5: Stuur verstellen
- 6: Toerenteller
- 7: Brandstofmeter
- 8: Contactslot
- 9: Noodstop
- 10: Handrem -> in combinatie met rem intrappen

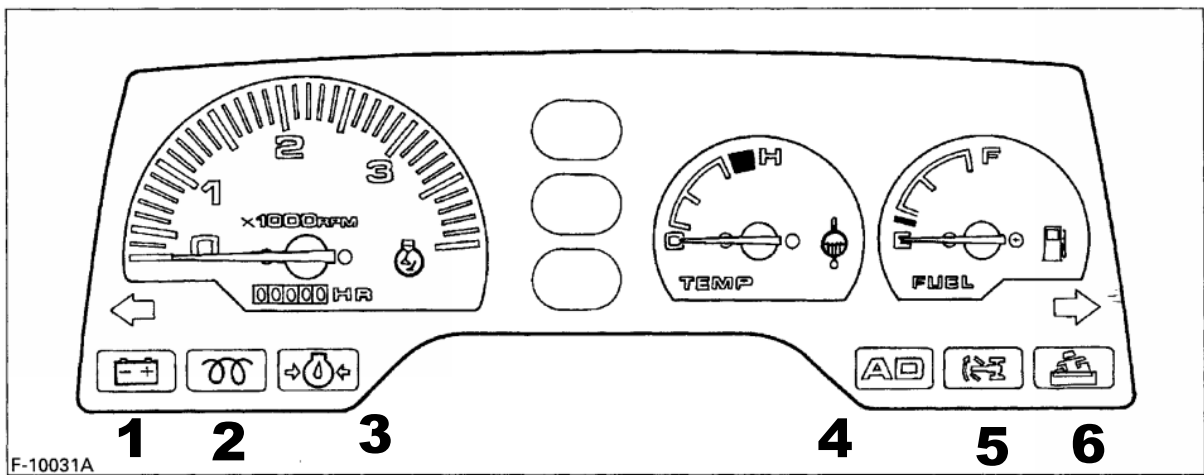

Waarschuwingsslampen:

1: Accu spanning


2: Voorgloeien -> Sleutel naar rechts

3: Oliesignalering

4: Snel draaien (japanse rijstveld frees)

5: Snel draaien (japanse rijstveld frees)

6: Waarschuwing (japanse rijstveld frees)

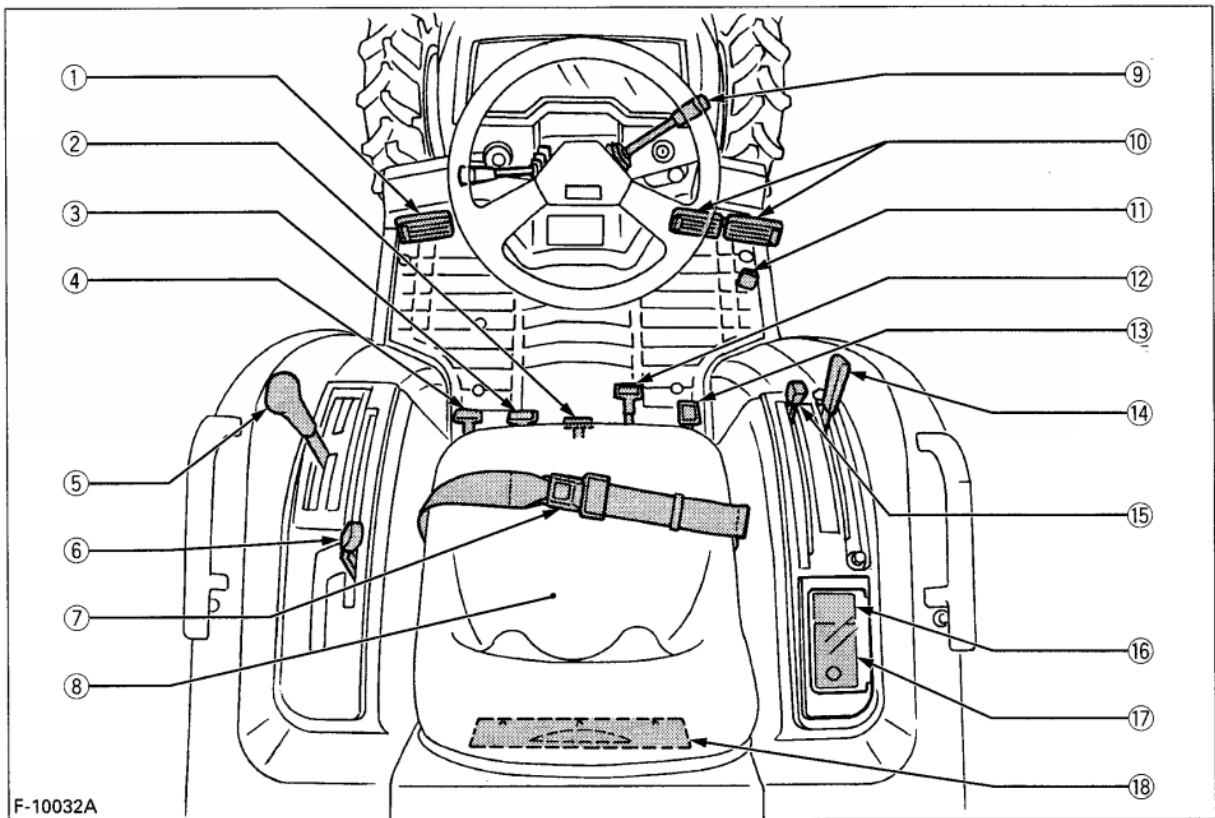

Bediening: (-> :voorwaarde voor bediening)

- 1: Koppeling
- 2: Hydrauliek ventiel (snelheid zakken hefinrichting)
- 3: PTO (AAN/UIT) -> Stilstand + Koppeling gebruiken
- 4: 4WD inschakelen -> Stilstand + Koppeling gebruiken
- 5: Versnellingen -> Koppeling gebruiken
- 6: Gearing (Hoog - Midden - Laag - kruip) -> Stilstand + koppeling gebruiken
- 7: Veiligheidsriem
- 8: Stoel (opklapbaar)
- 9: Handgas
- 10: Rempedalen
- 11: Gaspedaal
- 12: PTO versnelling: 540/750/1000 rpm (-> PTO uitgeschakeld)
- 13: Diff-Lock (tijdelijk)
- 14: Hef inrichting
- 15: Japanse frees (niet in gebruik)
- 16: Japanse frees (rechter hefarm bediening)
- 17: Japanse frees (rechter hefarm bediening)
- 18: Opbergvak